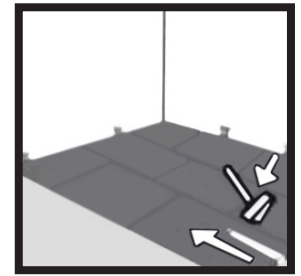
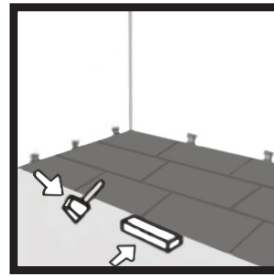
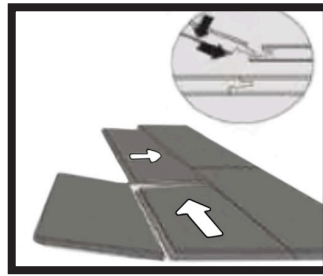
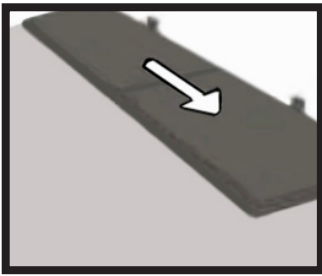


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Linkfloor Contract 1235x305x62

**Antes de la instalación**

Antes, durante y después de la colocación, la habitación debe tener unas condiciones ambientales dentro de la normalidad (descritos en el apartado de Condiciones Ambientales). Antes de la colocación, comprobar con atención que el producto no ha sufrido daños durante el transporte. El material dañado no será nunca sustituido una vez instalado. Algunas diferencias de color y estructura se deben a la misma naturaleza del material, de manera que no pueden ser objeto de la reclamación. Superficie de instalación: Todas las superficies de montaje, deben cumplir las siguientes características, de acuerdo a la normativa vigente:

1. Superficie seca y sin humedad soleras de base de cemento < 2% CM y de Anhidrita < 0,5% CM
2. Nivelación con diferencias de nivel de 2 mm para 1 metros como máximo.
3. Mortero o solera compacta y resistente.
4. Limpio y sin cortezas o polvo.

La ficha técnica del producto que puede consultar en la web www.anticcolonial.com, no puede reflejar todas las aplicaciones y condiciones que intervienen en el uso de un material, por lo que ante situaciones no descritas en la ficha, se recomienda consultar con nuestro departamento técnico.

No se podrán mezclar materiales con diferente tono/lote de producción, salvo aprobación expresa de L'Antic Colonial. Revisar que todo el material procede de la misma colección y que está hecho en el mismo lote.

Condiciones ambientales

El suelo debe ser ambientado en las temperaturas del entorno en el que se va a instalar durante 24 horas antes de la instalación. Las condiciones ideales son 18 ° y 22 ° C de temperatura y 40-60 %, de la humedad. Abrir los paquetes en el momento de instalar el suelo. Las cajas deben almacenarse cerradas en posición horizontal.

Instalación

Previo a la instalación se necesita un film de polietileno de 0,2 mm para crear la barrera de vapor y cinta adhesiva para el sellado de las juntas del film. Además es necesario disponer de herramientas básicas como cinta métrica, lápiz, sierra o guillotina, martillo, nivel, cuñas espaciadoras, una pata de cabra y taco de nylon. El pavimento debe colocarse siempre de manera flotante, es decir, sin pegamento debajo de la superficie ni anclajes como tornillos o clavos. Abra los paquetes en el momento de instalar el suelo, siempre mezclando piezas de las diferentes cajas.

1. Instalar la primera pieza ligeramente en diagonal, apretar y balancear suavemente. Proceder de la misma forma con la segunda tabla, y posicionar la cabeza en frente de la de la pieza anterior. Cortar la pieza, necesaria para completar la primera fila, en la pared más corta de la habitación a instalar. Juntar las piezas lateralmente con un movimiento de 20°, hasta notar el cierre del clic, alineando con las cuñas desde la pared. La distancia hasta la pared debe ser de 10mm como mínimo.

2. Después de haber alineado la primera fila de piezas con la ayuda de un nivel y las cuñas espaciadoras, colocar la segunda fila, usando la pieza sobrante. Las juntas de las piezas entre 2 filas

deben distar unos 30 cm como mínimo. Empiece la instalación de la primera fila siempre desde una esquina de la habitación usando espaciadores para dejar la distancia necesaria para la dilatación del material.

3. Cortar las tapetas de las puertas, a la altura del suelo, y al instalar la tabla que va debajo de las tapetas, medir la distancia hasta la pared y darle los 10mm mínimos de espacio hasta la misma

4. Retirar las cuñas espaciadoras después de completar la instalación de la habitación. Las piezas deben ser posicionadas longitudinalmente respecto a la entrada de luz, siempre que sea posible.

5. No fijar los anclajes con clavos, tornillos o colas.

6. Asegurar de escalonar desde la junta, distancias no inferiores de 300 mm entre piezas.

7. Mantenga una distancia de 10 mm a todos los elementos estructurales desde todos los bordes del perímetro.

8. En las zonas con puertas, pasajes o superficies mayores de 120 m² y también en espacios con longitud y/o anchura superior a los 10 metros, se considerará la posibilidad de poner juntas de dilatación, siempre y cuando sean zonas diáfanas sin recovecos ni pasillos.

9. La exposición directa a la luz solar a través de ventanales puede provocar un efecto lupa aumentado la temperatura del material y afectando a su estabilidad dimensional, provocando deformaciones y abombamientos. Se recomienda proteger los cristales con láminas contra rayos UV o con cortinas.

Nota: Cuando use taco de nylon (como mínimo de 20 cm de largo) para unir piezas, asegúrese de no ponerlo sobre la lengua del clic. Sitúe el taco sobre la ranura o por encima de la lengua para no dañarla.

a. Instalación en cocinas y baños:

En zonas como la cocina y el baño, realice la instalación del mismo modo que se describe anteriormente teniendo en cuenta que:

-Se recomienda la instalación en baños y cocinas, únicamente para uso residencial.

-No instale en saunas, lavanderías comerciales o áreas en las cuales el suelo suele estar muy húmedo o sometido a temperaturas extremas.

-Para evitar que agua u otros agentes líquidos puedan introducirse debajo del pavimento, aplique silicona flexible entre el hueco 10 mm del pavimento y el paramento vertical.

-Recomendamos instalar junta de expansión en la puerta del baño y cocina.

-No instale módulos de cocina sobre el suelo LINKFLOOR. Rellene también con sellador de silicona las juntas de dilatación de todos los obstáculos fijos, como módulos de cocina, tuberías, marcos de puertas, fregaderos e inodoros

-No instale el suelo LINKFLOOR en habitaciones con drenajes de agua en el subsuelo.

10. Después de la instalación

Inmediatamente después del montaje, antes de la instalación de los rodapiés, limpiar el suelo con un paño húmedo. Para la limpieza inicial, usar un producto específico de mantenimiento.

En función del nivel de utilización, el suelo deberá limpiarse a intervalos regulares, bien con detergentes universales, o con producto específico de mantenimiento. Poner una alfombra bajo

las mesas y sillas, etc... En caso de posicionar muebles pesados, no arrastarlos directamente sobre el suelo instalado. No coloque mobiliario muy pesado encima del pavimento flotante, este puede bloquear el movimiento natural del suelo. Las ruedas de las sillas de oficina deberán ser de poliamida. Las ruedas de nylon pueden dañar la superficie y las de goma pueden dejar marcas. Utilizar los productos recomendados para remates, juntas de transición, limpieza y mantenimiento.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el suelo con un paño húmedo después de la instalación, también antes de colocar el zócalo de los bordes. Para la limpieza le recomendamos el uso, a intervalos regulares, limpiadores neutros para su uso diario.

Para una primera limpieza y posterior mantenimiento, L'Antic recomienda utilizar Clean & Green Active que en función del nivel de utilización, deberá simultanearse con limpiadores universales, pero siempre con bayeta húmeda bien escurrida y teniendo en cuenta que sean productos de limpieza específicos para el material vinílico que no contengan productos agresivos con glicerina porque pueden atacar a la superficie. La duración del pavimento no depende sólo del uso, sino también del mantenimiento y limpieza. Use sólo productos adecuados y siga nuestras indicaciones. En caso de duda contacte con nosotros.

Calefacción radiante

Es posible instalar el suelo en sistema de calefacción radiante. Para ello es necesario que el sistema esté en marcha a 25-30°C durante los 10 días previos a la instalación, de forma que el suelo seque toda su posible humedad previa. Una vez se ha instalado el pavimento, encender la calefacción gradualmente, incrementando la temperatura 2.3°C cada día, hasta llegar al máximo. Ésta debe mantenerse como mínimo un día por cada cm de espesor del subsuelo, y mantenerse durante toda la noche. A continuación, se debe disminuir la temperatura 2.3°C diarios hasta que el suelo alcance los 15°C (esto llevará aproximadamente 10 días) y nunca sobre pase los 28°C. Los productos de L'Antic Colonial son adecuados para instalación encima de sistemas de refrigeración por suelo siempre y cuando estos no generen humedad por condensación. Para más información sobre la instalación puede consultar la norma UNE 14472.

GARANTIA:

Puede consultar las condiciones de garantía del producto en la página web www.anticcolonial.com, en el catálogo o consultando con su distribuidor.